

オンラインガイド(詳細な設定方法)を見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「BroadStation ユーティリティ CD」に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。

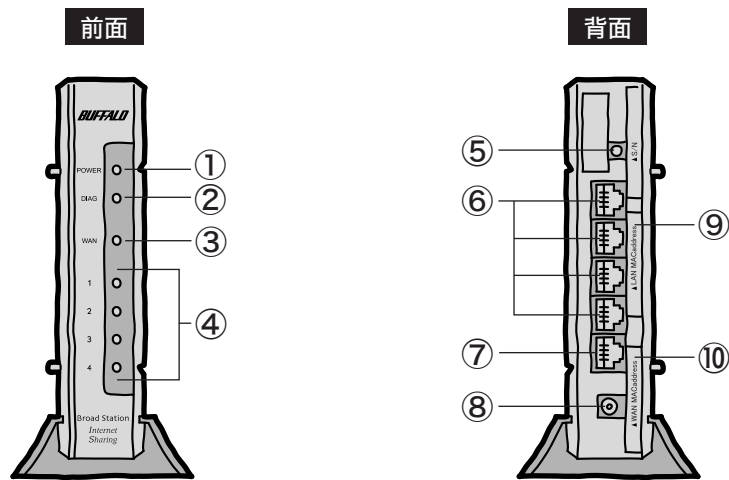
Windowsをお使いの場合

- CD-ROM「BroadStation ユーティリティ CD」をパソコンにセットします。
- 「マニュアルを見る」を選択し、[実行]をクリックします。
- 「ブロードステーション(BBRシリーズ)」を選択し、[OK]をクリックします。
- 「BBR-4MG オンラインガイド」を選択し、[OK]をクリックします。

Macintoshをお使いの場合

- CD-ROM「BroadStation ユーティリティ CD」をパソコンにセットします。
- [MANUAL] フォルダをダブルクリックします。
- [BBR-4MG] フォルダをダブルクリックします。
- 「index.htm」をダブルクリックします。

各部の名称とはたらき



※前面のランプと背面のポートの位置関係は、上下逆になります。
例：パソコンを一番上のポートに接続すると、前面のランプ(4)が点灯します。

- | | | |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| ① POWERランプ(緑) | 点灯：ACアダプタ接続時 | 消灯：ACアダプタ未接続時 |
| ② DIAGランプ(赤) | 点灯：起動中
(起動後は消灯します) | 点滅：ハードウェア異常
ファームウェア異常 |



注意

DIAGランプは、BroadStationのファームウェア更新時も点灯します。
この場合は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※ACアダプタ接続時や設定初期化スイッチを押した際にDIAGランプが点滅したら、一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛にBroadStationをお送りください。

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| ③ WANランプ(緑、橙) | 点灯(緑)：100Mbpsリンク時
点灯(橙)：10Mbpsリンク時 | 点滅(緑)：100Mbps通信時
点滅(橙)：10Mbps通信時 |
| ④ LAN(Switch)ランプ(緑、橙) | 点灯(緑)：100Mbpsリンク時
点灯(橙)：10Mbpsリンク時 | 点滅(緑)：100Mbps通信時
点滅(橙)：10Mbps通信時 |
| ⑤ 設定初期化(INIT)スイッチ | BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを3秒以上押すと、BroadStationの設定が出荷時設定に戻ります。BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを1～2秒間押して離すと、BroadStationが再起動します。(再起動の場合、設定内容は初期化されません) | |
| ⑥ LANポート(Switch) | パソコン/ハブを接続します。10M/100M対応のスイッチングハブです。 | |
| ⑦ WANポート | ADSL/ケーブルモデムを接続します。10M/100M対応です。 | |
| ⑧ DCコネクタ | 付属のACアダプタを接続します。 | |
| ⑨ LAN MACAddress | BroadStationのLAN側のMACアドレスが記載されています。「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。 | |
| ⑩ WAN MACAddress | BroadStationのWAN側のMACアドレスが記載されています。「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。 | |

困ったときは

●2台目以降のパソコンを増設したい

⇒2台目以降のパソコンを増設する場合は、ステップ3の手順で接続をおこなった後、ステップ4→ステップ6の順に設定してください。
(ステップ5の手順は不要です)

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。WindowsまたはMacOSのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」内の「マニュアルを見る」→「ネットワーク構築例」→「TCP/IPの設定例と共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。
Macintoshにインストールする[DAVE]や、Windowsにインストールする[PC MACLAN]などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

●その他、困ったときは

⇒CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」に収録されているオンラインガイド内の「困ったときは」を参照してください。

BroadStationの設定に必要な環境

BroadStationを設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。

OS：Windows XP/Me/2000/98/95/NT4.0、MacOS 8.6～9.2以降、MacOS X以降

WEBブラウザ：BroadStationの設定には、次のいずれかのWEBブラウザが必要です。
別途ご用意ください。
・Internet Explorer 5.0以降
・Netscape Navigator 6.0以降
・Safari 1.0以降

WEBブラウザをインストール済みの場合は、WEBブラウザを起動して、[ヘルプ]メニューからバージョンを確認してください。

仕 様

●仕様

データ転送速度	10/100Mbps(自動認識)
ポート数	LAN：4ポート、WAN：1ポート (LANポート、WANポートともにAUTO-MIDIX対応)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力/消費電流	3.55W(最大)/0.55A(最大)
動作温度/動作湿度	0～40℃/20～80% (結露なきこと)
外形寸法(スタンド除く)	145(W)×124(H)×33(D)mm

●主な出荷時設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)
DHCPサーバ機能	使用する
割り当てIPアドレス	192.168.11.2から16台
デフォルトゲートウェイ	BroadStationのIPアドレス
DNSサーバの通知	BroadStationのIPアドレス
WAN設定	
WAN側有線の通信方式	自動
ネットワーク設定	
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する
管理	
ブロードステーション名	"AP" + BroadStationのLAN MACアドレス
管理ユーザ名	root
管理パスワード	設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」内のオンラインガイドを参照してください。
すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。

BUFFALO

BBR-4MG マニュアル

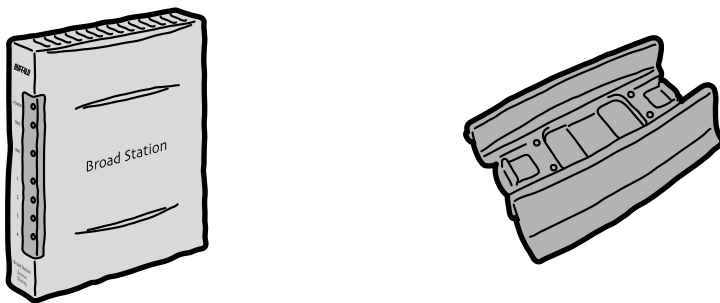
らくらく! セットアップシート

このたびは、BroadStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。BroadStationを正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

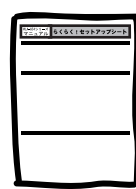
□BBR-4MG.....1台 □スタンド.....1個



□ACアダプタ.....1個 □BroadStation ユーティリティ CD.....1枚



□らくらく! セットアップシート(本紙).....1枚



□有線設定サービス申込書.....1枚

□安全にお使いいただくために必ずお読みください.....1枚

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、BroadStation ユーティリティ CD内のオンラインガイドを参照してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2 LANポートがあるか確認しよう

パソコンにLANポート()があるか確認します。LANポートがある場合は、次のステップ3へ進んでください。

LANポートがない場合は

パソコンにLANポート()がない場合は、別途LANアダプタが必要です。LANアダプタを取り付けてドライバをインストールしてください。

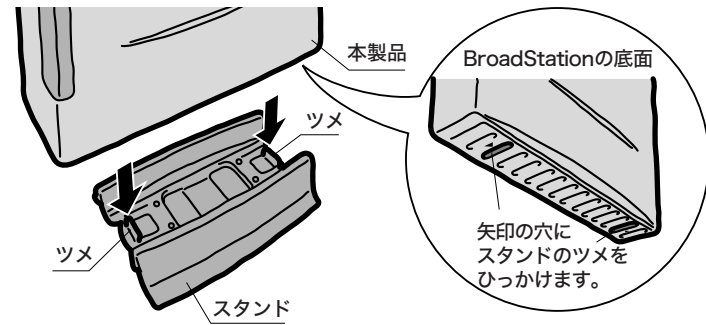
ステップ3 BroadStationを接続しよう

重要

BroadStationをお使いになる前に、ADSL/ケーブルモデムにパソコンを直結してインターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前にADSL/ケーブルモデムの電源を30分程度OFFにしてください。

- BroadStationを接続する前に、パソコンとADSL/ケーブルモデムの電源をOFFにします。

- 図のようにスタンドを取り付けます。

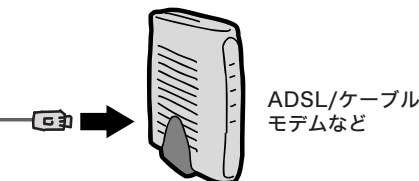


- BroadStationの「4」ポート(一番上のポート)とパソコンのLANポート()をLANケーブルで接続します。



パソコン (1台目)

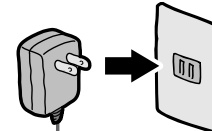
2台目以降のパソコンを増設する場合は、BroadStationの「1」～「3」ポートに接続してください。接続が完了したら、ステップ4→ステップ6の順に設定をおこなってください。
(ステップ5の手順は不要です)



- BroadStationのWANポート(一番下のポート)とADSL/ケーブルモデムなどをLANケーブルで接続します。

- ADSL/ケーブルモデムの電源をONにします。

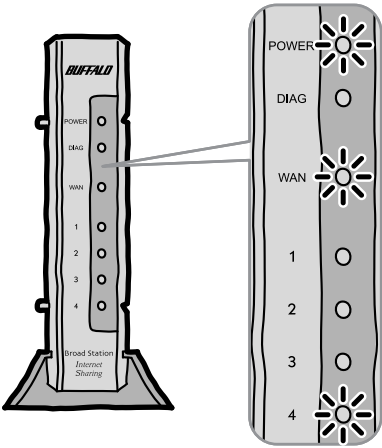
- 付属のACアダプタをBroadStationと家庭用コンセントに接続します。



- パソコンの電源をONにします。

- POWERランプ、DIAGランプ、WANランプ、LANランプ(4)が点灯します。
※前面のランプと背面のポートの位置関係は、上下逆になります。
例：パソコンを一番上のポートに接続すると、前面のランプ(4)が点灯します。

- 数秒たつと、DIAGランプが消灯します。



上へつづく

(4)

らくらく! セットアップシート
2004年3月25日 第3版 発行 株式会社 パッファロー

ステップ3へつづく

(1)

ステップ4へつづく

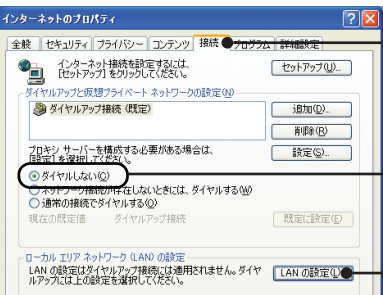
ステップ4 WEBブラウザの設定をしよう

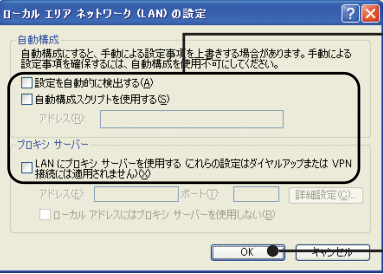
BroadStationの設定をする前に、WEBブラウザの設定をします。ここでは例として、Internet Explorer5.0以降の場合の手順を説明します。

メモ

- ・BroadStationの設定には、Internet Explorer5.0以降またはNetscape Navigator6.0以降またはSafari 1.0以降が必要です。インストールされていない場合は、別途インストールしてください。
- ・Netscape Navigator6.0以降やSafari 1.0以降をご使用の場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「BroadStationの設定で困ったとき」-「設定画面が表示されない」の対策9を参照してください。

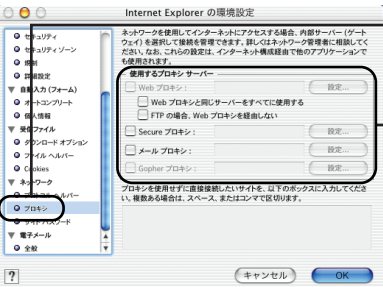
Windowsをお使いの場合

- 1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。
- 2 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[Internet Explorer]を選択します。
- 3 Internet Explorerが起動したら、[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。
- 4 
 - 1 [接続]をクリックします。
 - 2 [ダイヤルしない]を選択します。
 - 3 [LANの設定]をクリックします。

- 5 
 - 1 チェックマークがある場合は、チェックマークをすべて外します。
 - 2 [OK]をクリックします。


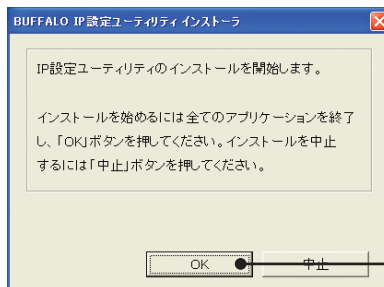
- 6 [OK]をクリックします。

Macintoshをお使いの場合

- 1 MacOSを起動します。
複数のユーザを登録している場合は、管理ユーザでログインします。
- 2 Internet Explorerを起動します。
- 3 プロキシサーバの設定をします。
MacOS Xの場合は、[Explorer]-[環境設定]を選択します。
MacOS 8.6~9.2の場合は、[編集]-[初期設定]を選択します。
- 4 
 - 1 [ネットワーク]-[プロキシ]を選択します。
 - 2 [WEBプロキシ]のチェックマークを外します。
- 5 [OK]をクリックします。

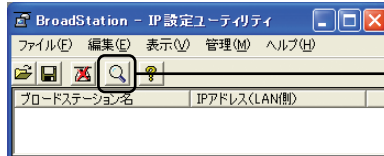

ステップ5 BroadStationを設定しよう

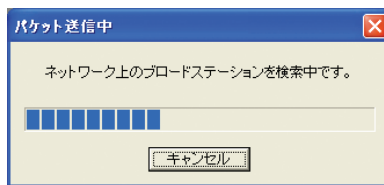
Windowsをお使いの場合

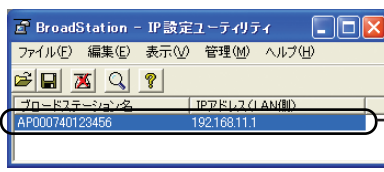
- 1 セキュリティソフト（ウイルス対策ソフトやパーソナルファイアウォールソフトなど）がインストールされている場合、それらを一時的に無効にします（設定方法は各ソフトウェアメーカーにご確認ください）。セキュリティソフトがインストールされていない場合は、以下の2へ進みます。
- 2 添付のCD-ROM(BroadStationユーティリティCD)をパソコンにセットします。
- 3 
 - 1 [IP設定ユーティリティのインストール]を選択します。
 - 2 [実行]をクリックします。
- 4  [OK]をクリックします。

- 5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。
- 6 インストールするフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。
メモ
インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。

- 7 「IP設定ユーティリティのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- 8 パソコンを再起動します。
- 9 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[ブロードステーションユーティリティ]-[IP設定ユーティリティ]を選択します。

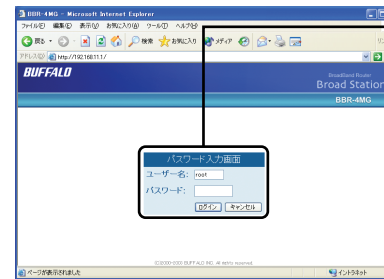
- 10  [ブロードステーション検索]ボタン()をクリックします。

- 11  BroadStationが検索されます。

- 12  表示されたBroadStationをダブルクリックします。

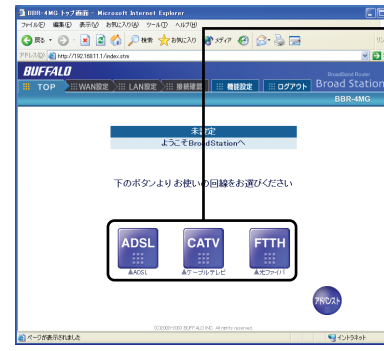
メモ

BroadStationが検索されない場合は、WEBブラウザを起動してアドレス欄にBroadStationのLAN側IPアドレス(出荷時設定の場合は「192.168.11.1」)を入力して、<Enter>キーを押してください。

- 13  ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」(小文字)を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[ログイン]をクリックします。

メモ

上記の画面が表示されない場合は、パソコンを再起動して、手順9から再度設定してください。パソコンを再起動しても上記の画面が表示されない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「BroadStationの設定で困ったとき」-「設定画面が表示されない」を参照してください。

- 14  設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。

- 15 以降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。

Macintoshをお使いの場合

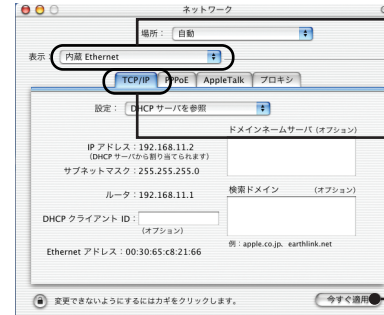
メモ

MacOS 9.0/9.1の場合は、Open Transportを最新バージョンにアップデートしてください。最新バージョンはアップルコンピュータ社ホームページ(<http://www.apple.co.jp/>)からダウンロードできます。Open Transportについての詳細は、アップルコンピュータ社にお問い合わせください。

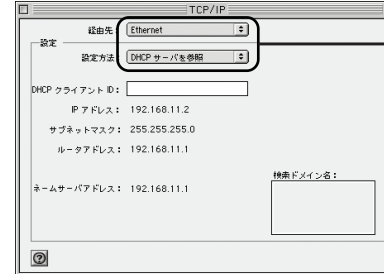
- 1 MacOS Xをお使いの場合は、[アップルメニュー]-[場所]-[ネットワーク環境設定]を選択します。
MacOS 8.6~9.2をお使いの場合は、[アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[TCP/IP]を選択します。

- 2 以下の手順でTCP/IPの設定をします。

<MacOS Xの場合>

- 1  「表示」で「内蔵Ethernet」を選択します。
- 2 [TCP/IP]を選択し、「設定」で「DHCPサーバを参照」を選択します。
- 3 [今すぐ適用]をクリックします。


<MacOS 8.6~9.2の場合>

- 1  経由先に「Ethernet」を、接続方法に「DHCPサーバを参照」を選択します。

- 3 MacOSを再起動します。

- 4 WEBブラウザを起動します。

- 5  アドレス欄に「192.168.11.1」と入力して、[Enter]キーを押します。

- 6  ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」(小文字)を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[ログイン]をクリックします。

メモ

上記の画面が表示されない場合は、MacOSを再起動して、手順4から再度設定してください。パソコンを再起動しても上記の画面が表示されない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「BroadStationの設定で困ったとき」-「設定画面が表示されない」を参照してください。

- 7 設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。

- 8 以降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。

ステップ6 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ（Internet Explorerなど）を起動して、インターネットに接続します。

重要

- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。BroadStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- ・Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。（[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。）

BroadStationの設定を変更するには

BroadStationのセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ（Internet Explorerなど）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定変更は以下の手順でおこなってください。

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、Windows(MSN) Messengerで通信をする

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、Windows(MSN) Messengerで通信をする場合は、CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。

- 1 本紙の「オンラインガイドを見るには」(P4)を参照して、オンラインガイドを表示します。
- 2 「各種設定変更と確認」をクリックします。
- 3 左のメニューから、設定したい項目をクリックします。
NTTフレッツ・スクウェアに接続する場合
[複数の接続先に同時に接続したい]-[NTTフレッツ・スクウェアに接続する(PPPoEマルチセッション)]
Windows(MSN) Messengerで通信する場合
[MSN MessengerやNetMeetingを使いたい]-[Windows MessengerやMSN Messengerを使う(Universal Plug and Play)]
- 4 表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。